
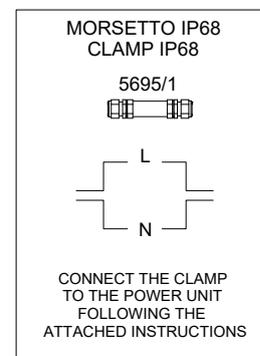


Muse Outdoor Muse Lantern Outdoor


- ① Unscrew the 4 screws under the base.
Lift the structure.
Insert the bulb, mount the structure on the base and secure with the screws

Svitare le 4 viti sotto la base.
Sollevare la struttura.
Inserire la lampadina, montare la struttura alla base assicurandola con le viti.

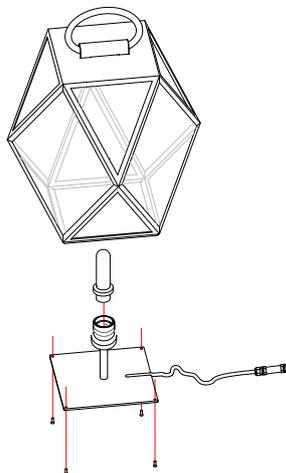

- ② During the assembly, or when replacing a bulb verify the presence of the gasket (O-RING) between the ring nut and the glass.
Insert the glass up to the bottom.
WARNING! Thread the glass by applying pressure and not by rotation.
If the glass or the gasket are damaged, do not connect the power unit and replace them.

Nel montaggio o nella sostituzione della lampadina verificare sempre la presenza della guarnizione (O-RING) tra ghiera e vetro.
Inserire il vetro infilandolo fino in fondo.
ATTENZIONE! Infilare il vetro applicando una pressione e non ruotandolo.
Se il vetro o la guarnizione risultassero danneggiati non collegare l'alimentazione e sostituirli.

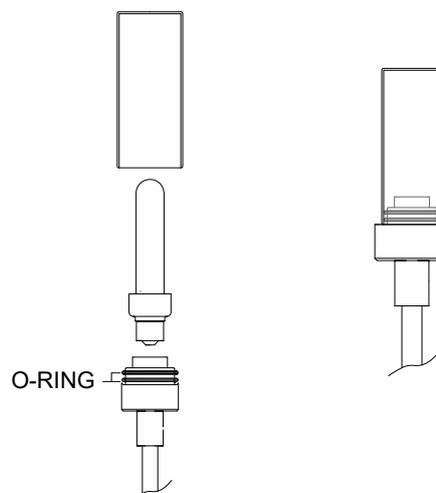

ATTENTION!

The presence of drainage holes positioned on the base of the lamp allows the drainage of water infiltration inside the structure.

The light source is protected by special gaskets (O-RINGS) in order to avoid contact with water.

ATTENZIONE!

La presenza di fori per drenaggio posizionati sulla base della lampada consente lo scarico per le infiltrazioni di acqua all'interno della struttura.

La fonte luminosa è protetta per mezzo di apposite guarnizioni (O-RINGS) al fine di evitare contatti con l'acqua.

Connettore impermeabile M682-B IP68


M682-B IP68 waterproof connector

 contardi

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO *INSTALLING INSTRUCTIONS*

1/2

TUTTE LE OPERAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA PERSONALE QUALIFICATO *ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON*

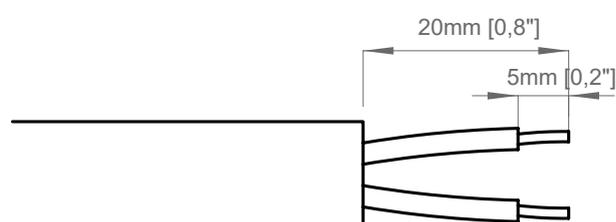

- ① Prepare terminal connector and two wires, wires need split 2" and remove 1/2" of jacket.

Preparare il connettore terminale e i due fili, i fili devono essere scoperti 50mm circa e rimuovere 15mm dal rivestimento dei cavi.



- ② Back out the screws in terminal block a little to ensure following easy connection.

Allentare leggermente le viti nella morsettiere per garantire una facile connessione.

Connettore impermeabile M682-B IP68

M682-B IP68 waterproof connector

 contardi

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO *INSTALLING INSTRUCTIONS*

2/2

TUTTE LE OPERAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA PERSONALE QUALIFICATO *ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON*



- ③ Plug the wires into the terminal block and screw tighten, please make sure the color of wires matches the picture.

Inserire i fili nella morsettiera e serrare a fondo, assicurarsi che il colore dei fili sia corrispondente all'immagine.



- ④ Twist and tighten the cable glands.

Serrare i fermacavi.