



- 1 Avvitare il tubo.


Screw on the tube.

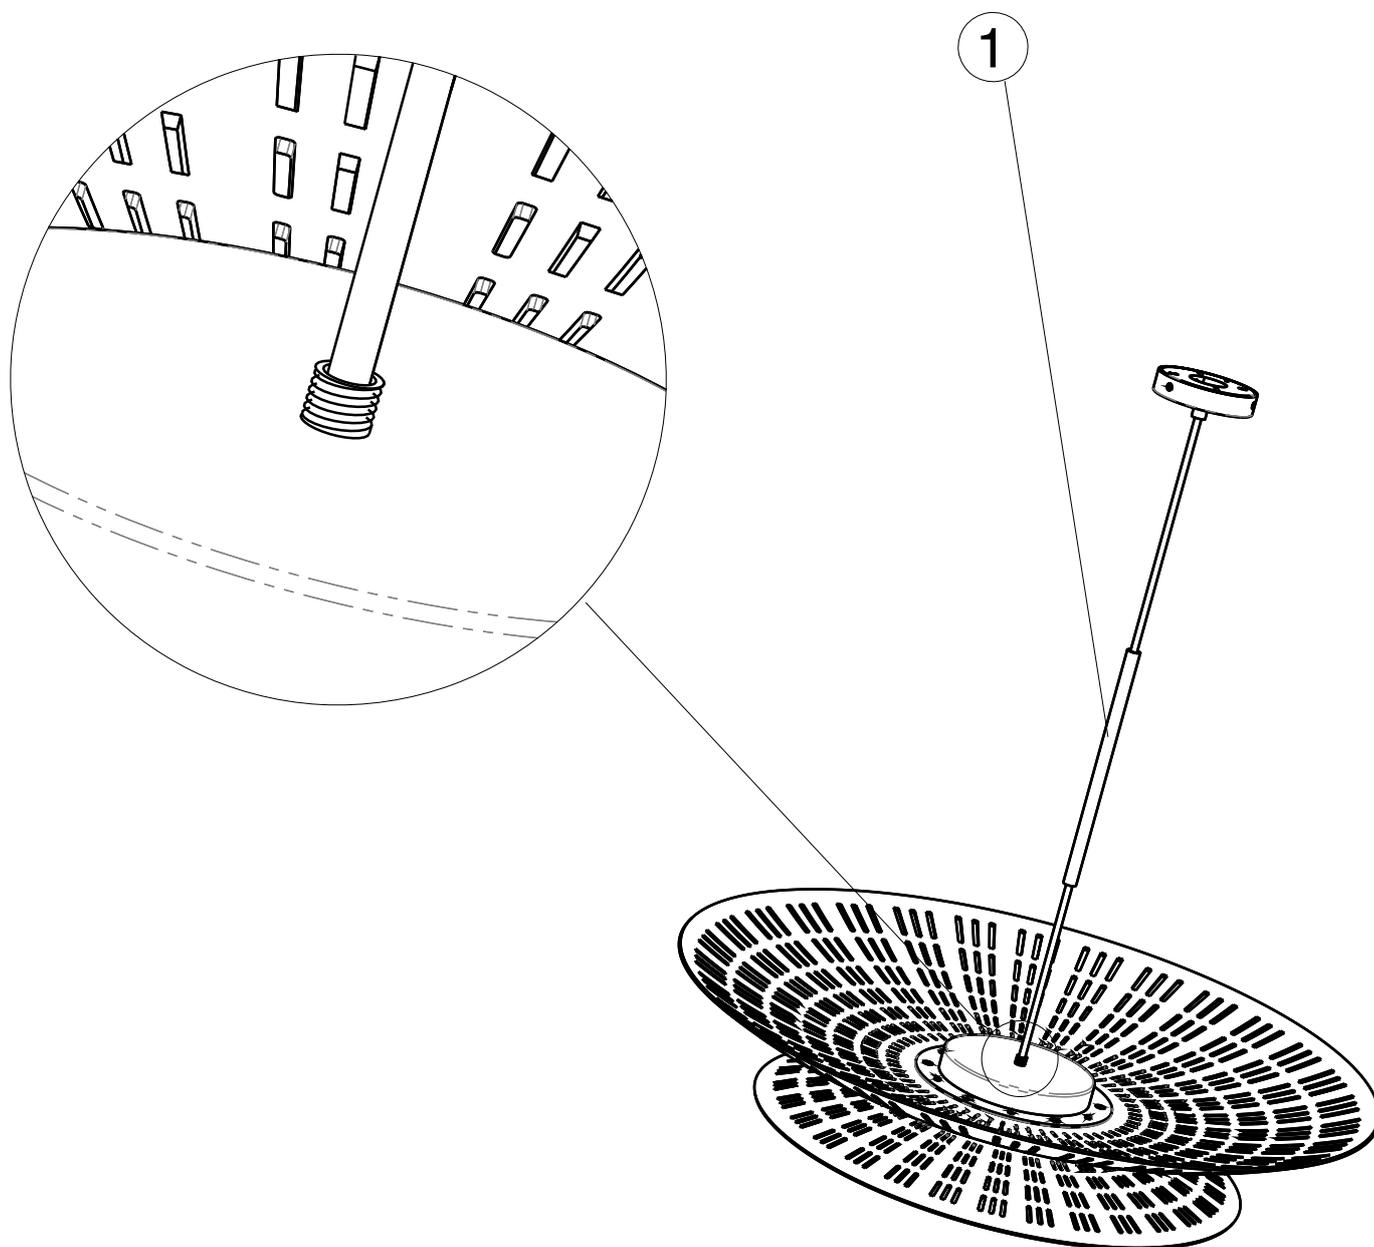

- ② Fissare la staffa a parete.
(utilizzare tasselli appropriati in base al tipo di muro)
*Fix the bracket on the wall.
(use appropriate anchors depending on the type of wall)*

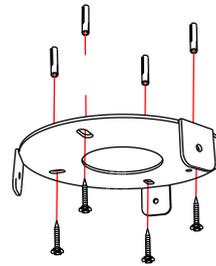


CE

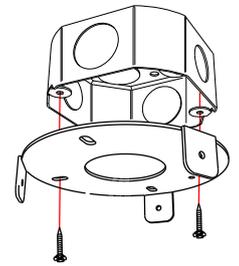


USA

- ③ Eseguire il cablaggio come illustrato nello schema.
Carry out the wirings as shown in the diagram.

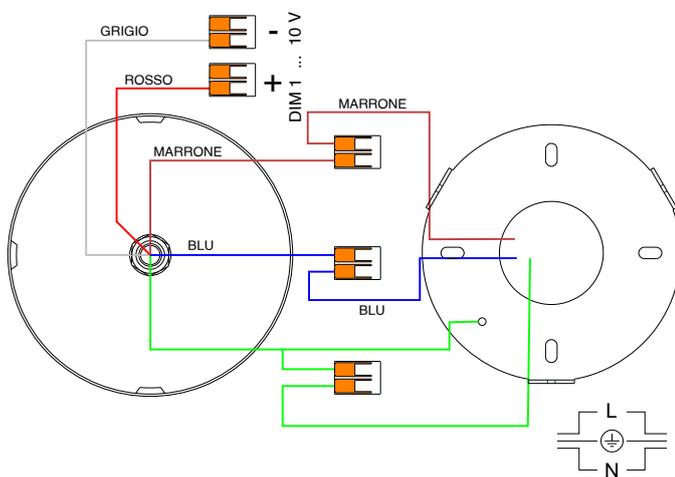


CE

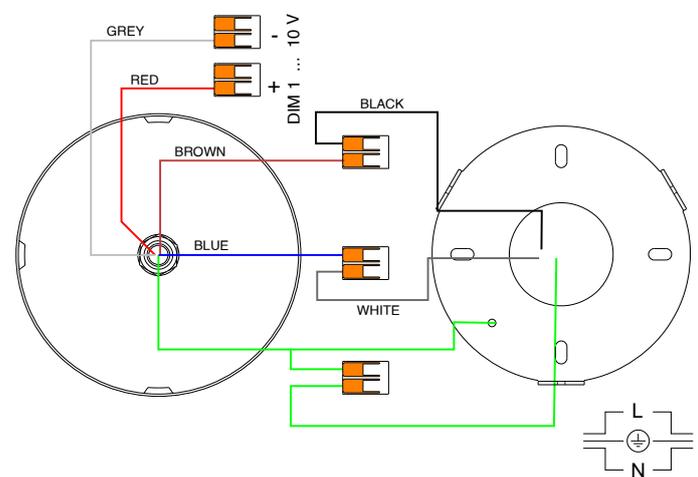

USA

- ④ Per regolare la lunghezza del cavo svitare il grano illustrato nello schema.
Una volta definita la lunghezza desiderata avvitare nuovamente il grano.

*In order to adjust the length of the cable, unscrew the dowel shown in the diagram.
Once the desired length has been defined, screw the dowel again.*

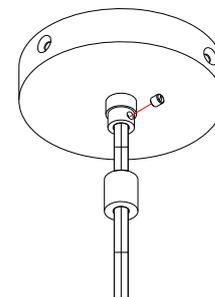

- ⑤ Fissare il rosone alla staffa utilizzando le viti fornite.
Secure the canopy to the bracket using the screws provided.

