Fly Outdoor

h.600 | h.900

contardi

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTALLING INSTRUCTIONS

TUTTE LE OPERAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA PERSONALE QUALIFICATO ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON

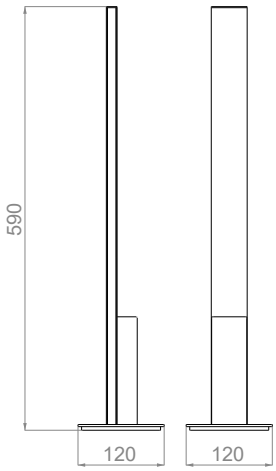

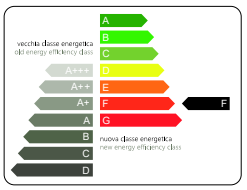

h. 600

210 ÷ 240 V
1 x led 8 W
IP 65

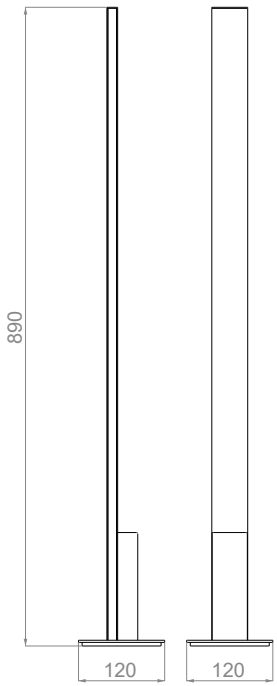

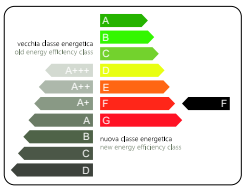

h. 900

210 ÷ 240 V
1 x led 12.5 W
IP 65

① Rimuovere la piastra superiore collegata magneticamente

Remove the magnetically attached top plate

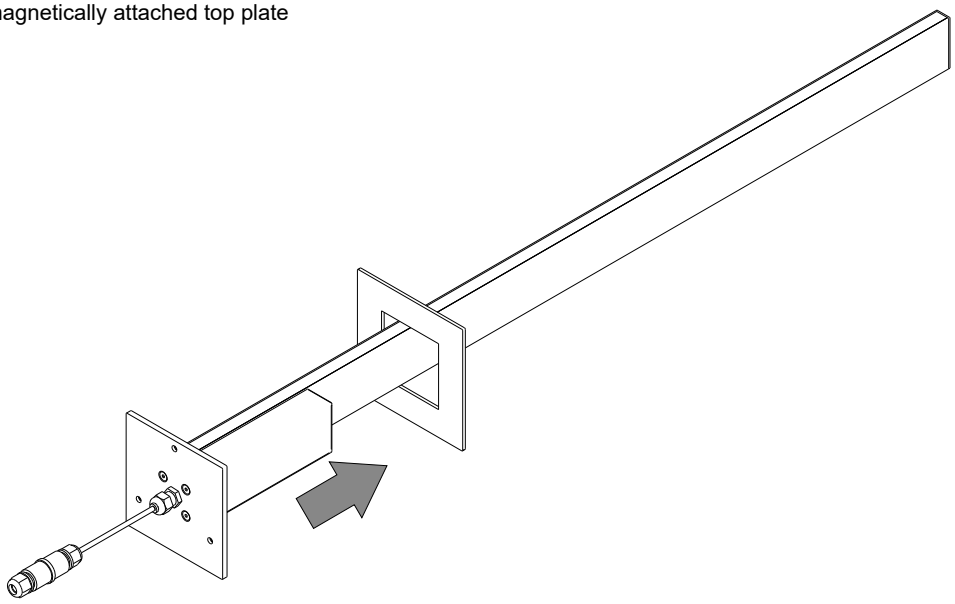

② Eseguire il cablaggio come illustrato nello schema.

Carry out the wirings as shown in the diagram.

Fly Outdoor

h.600 | h.900

contardi

TUTTE LE OPERAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA PERSONALE QUALIFICATO ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON

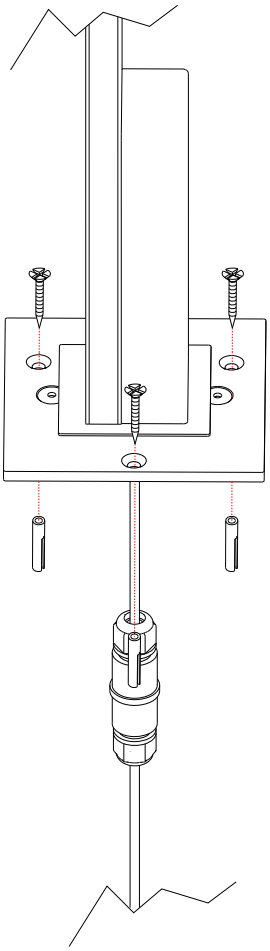

③ Fissare l'apparecchio al suolo tramite sistemi di fissaggio n° 3 vite testa svasata D. 6mm con strumenti appropriati al supporto non forniti

Fix the appliance to the ground using fixing systems no. 3 countersunk head screws D. 6mm with tools appropriate for the support not supplied

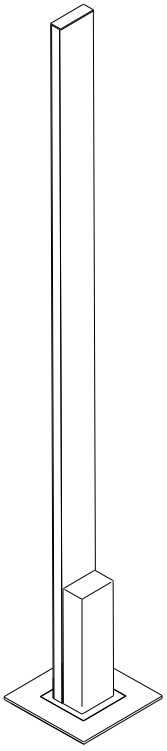

④ Riposizionare la piastra superiore appoggiandola alla base magnetica

Reposition the upper plate by placing it on the magnetic base

M682-B IP68 Waterproof Connector

Connettore impermeabile M682-B IP68

contardi

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO *INSTALLING INSTRUCTIONS*

TUTTE LE OPERAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA PERSONALE QUALIFICATO *ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON*

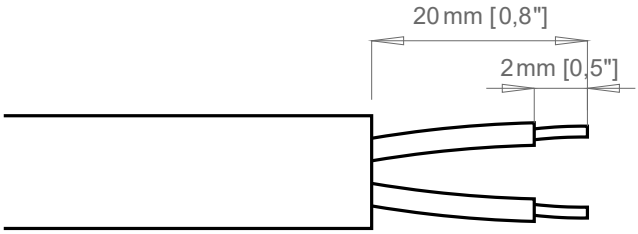

① Preparare il connettore terminale e i due fili, i fili devono essere scoperti 50mm circa e rimuovere 15mm dal rivestimento dei cavi.
Prepare terminal connector and two wires, wires need split 2 ” and remove 1/2” of jacket.

② Allentare leggermente le viti nella morsettiera per garantire una facile connessione.
Back out the screws in terminal block a little to ensure following easy connection.

M682-B IP68 Waterproof Connector

Connettore impermeabile M682-B IP68

contardi

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO *INSTALLING INSTRUCTIONS*

TUTTE LE OPERAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA PERSONALE QUALIFICATO *ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON*

③ Inserire i fili nella morsettiera e serrare a fondo, assicurarsi che il colore dei fili sia corrispondente all'immagine.

Plug the wires into the terminal block and screw tighten, please make sure the color of wires matches the picture.

④ Serrare i fermacavi.

Twist and tighten the cable glands.