STICK

Suspension l.900 l l.1500

contardi

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO *INSTALLING INSTRUCTIONS*

TUTTE LE OPERAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA PERSONALE QUALIFICATO *ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON*

① Foratura.
Drilling.

interasse di foratura staffa
bracket drilling spacing

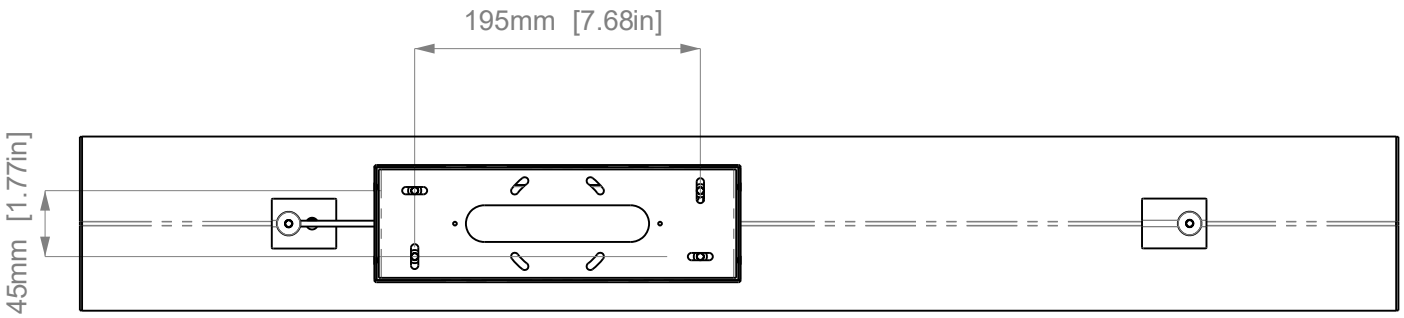

interasse di foratura cavi
cable drilling centre distance

SO 900 =615mm - SO 1500 =1215mm
SO 900 =24.21in - SO 1500=47.835in

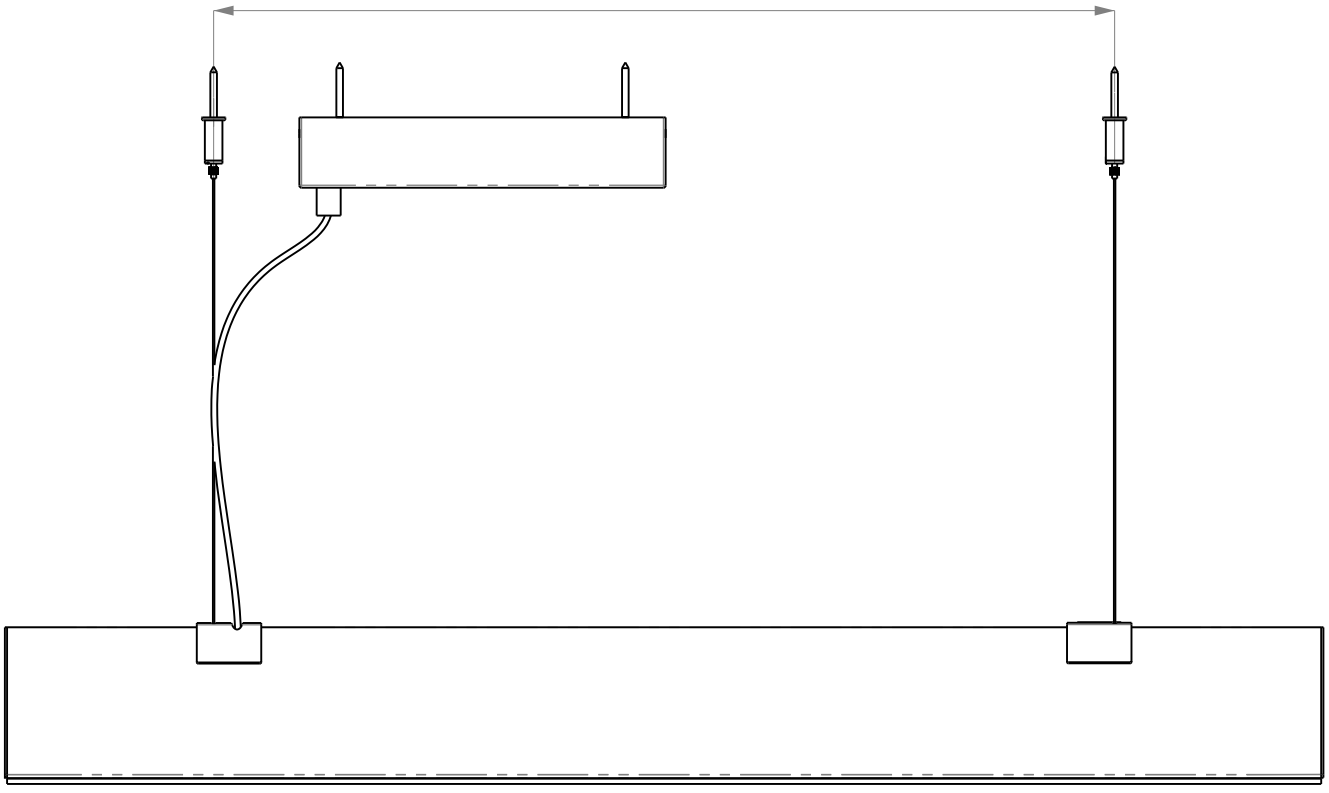

② Fissare la staffa e gli attacchi dei cavi al soffitto

Fix the bracket and cable connections to ceiling.

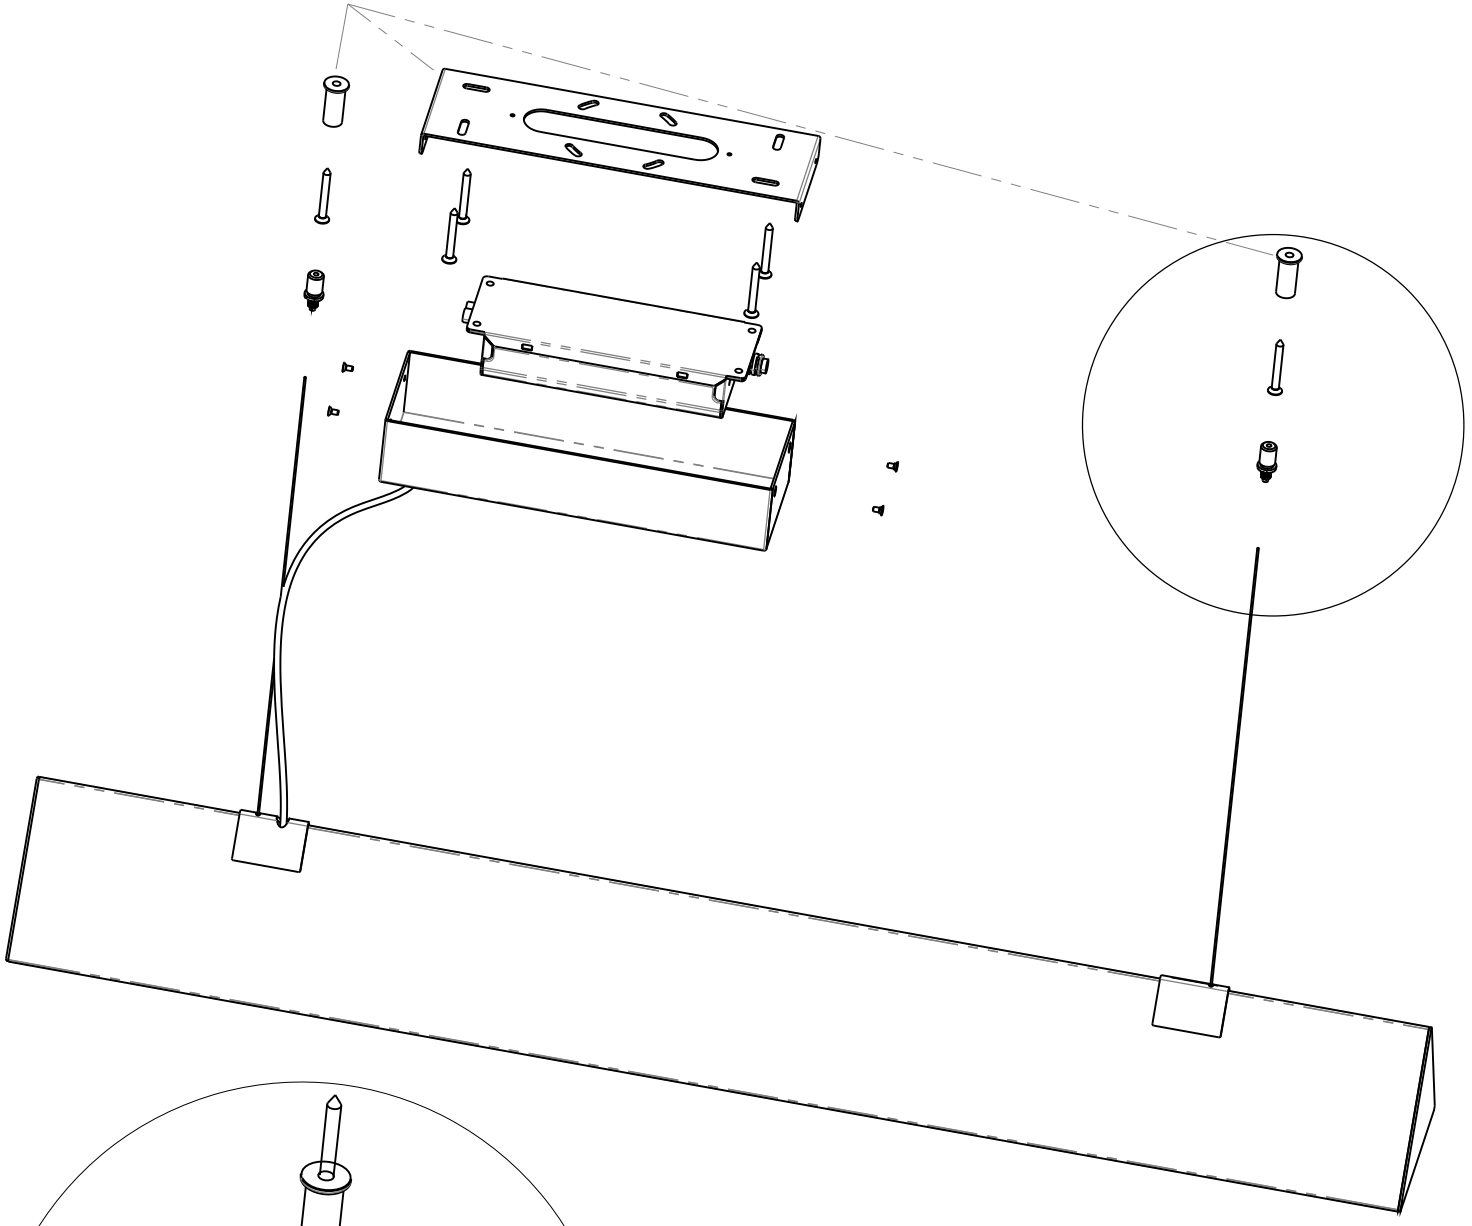

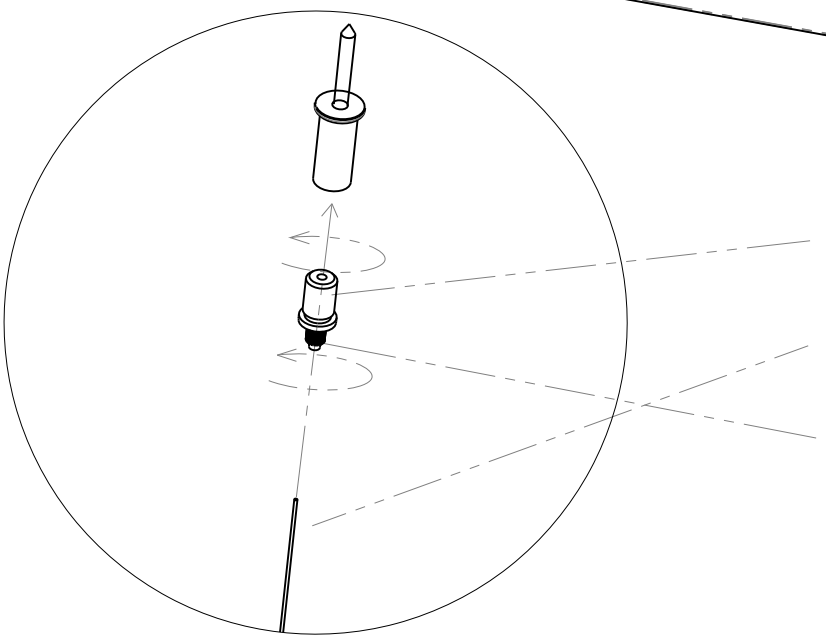

③ Avvitare i blocca cavi all'attacco

Screw the cables lock onto the couplig.

④ Inserire i cavi di acciaio e definire l'altezza

Insert steel cables and define height.

⑤ Ruotare il fermo di sicurezza.

Turn the safety catch.

6 Collegare i cavi.

Connecting cables.

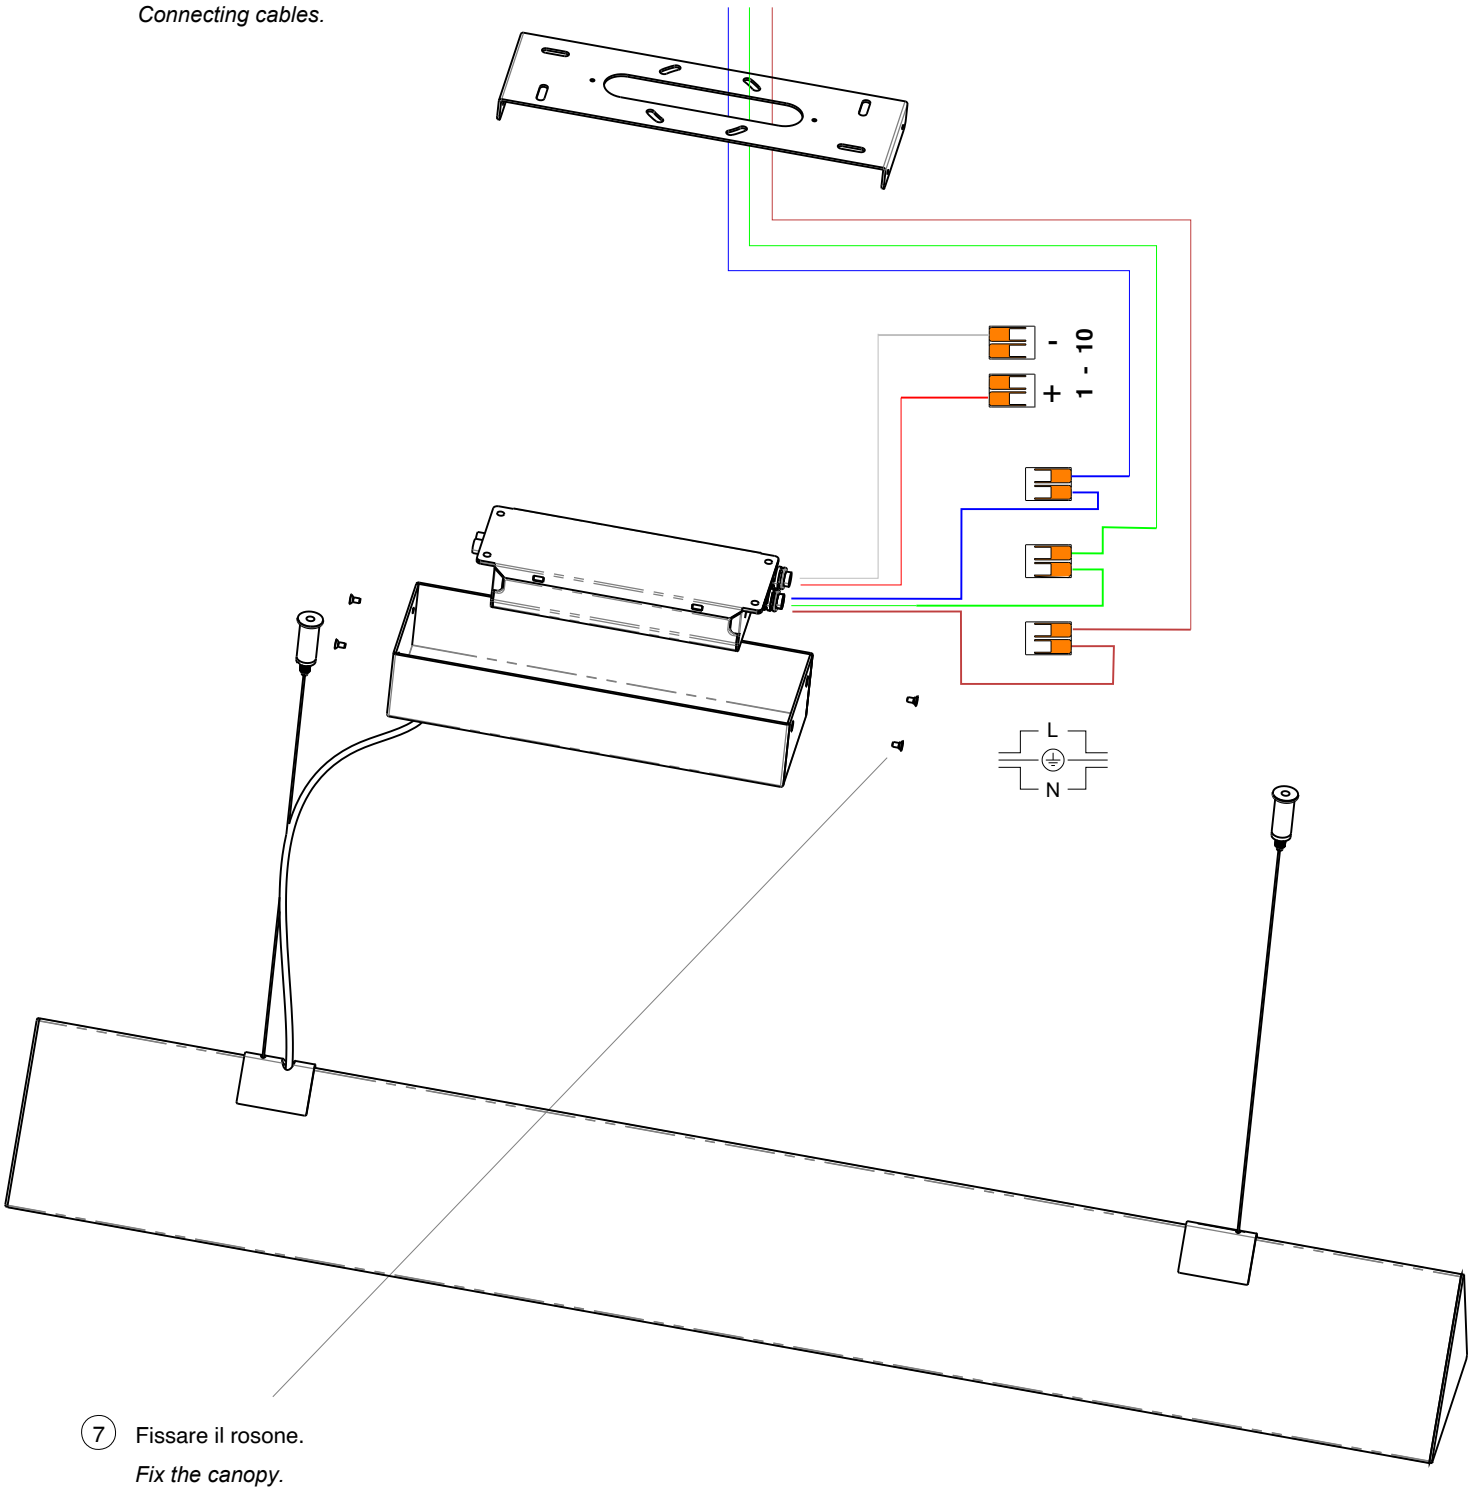

7 Fissare il rosone.

Fix the canopy.

(8) Regolare il cavo elettrico.
Adjusting the electrical cable.

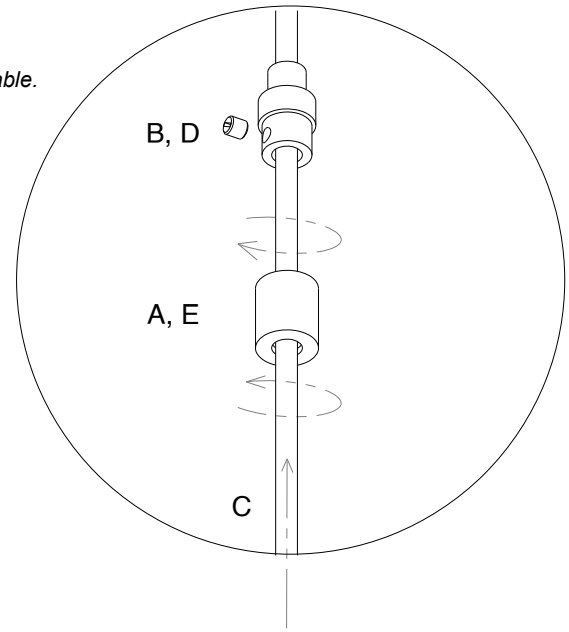

A -Svitare la copertura metallica.
A - Adjusting the electrical cable.

B - Allentare il grano di blocco.
B - Loosen the screw.

C - Spingere il cavo all'interno del rosone.
C - Push the cable into the canopy.

D - Serrare il grano di blocco.
D - Tighten the screw.
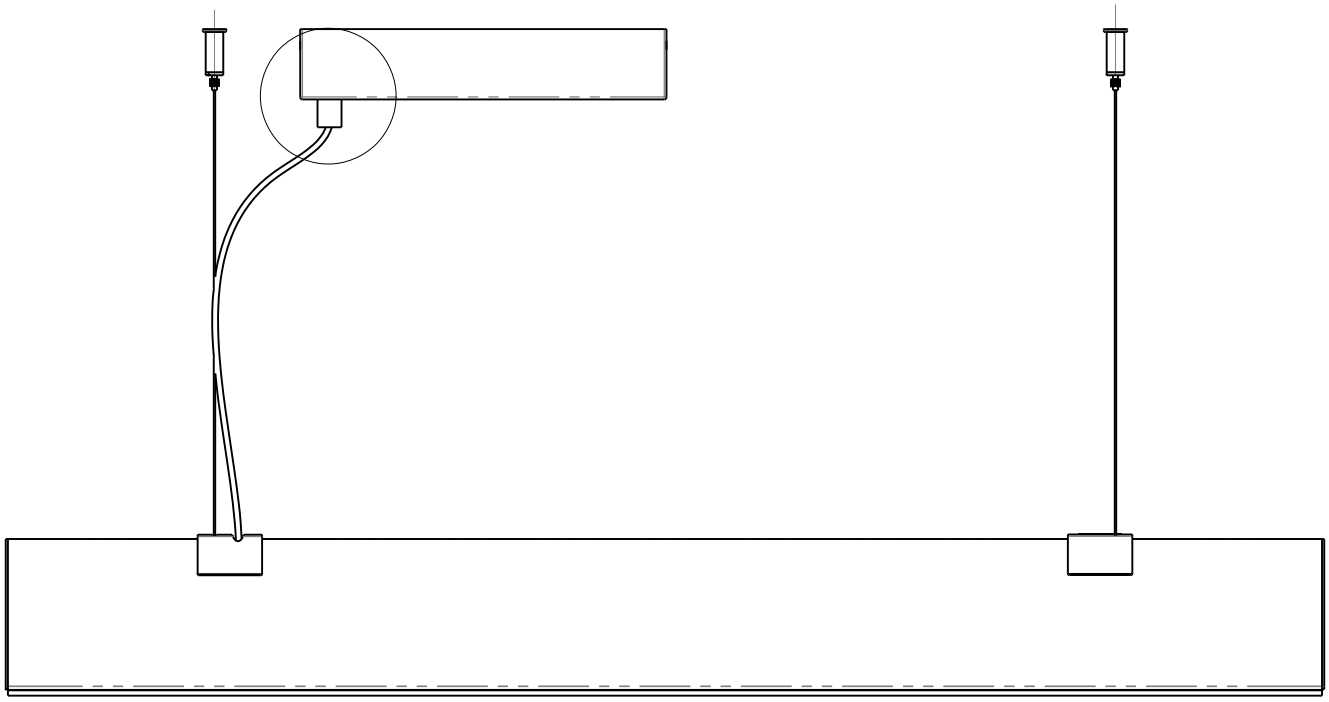
E - Avvitare la copertura metallica.
E - Screw on the metal cover.